

White Tulip

Montaj öncesi hazırlık dökümanı

Düz Küvetler

Dizin

Uyarılar	2
Montaj hazırlığı	3
Müdahale Kapakları	5
Düz Kuvvetler ve Masajlı Kuvvetler İçin Bilgi Formları	9

Bilgiler

PLANLAMA

Ürünün montajından önce, montaj yerinin ayrıntılı olarak planlamasını ve tasarımını yapınız.

HEDEF KİTLESİ VE ÖZELLİKLERİ

Montaj ve su bağlantısı sadece bir sıhhi tesisatçı.

GÜVENLİK UYARILARI

Yanlış kullanım/taşıma üründe hasarlara neden olabilir.

Metal çerçeve veya hidromasaj sistemine yük binmemelidir.

- > Kuveti asla metal çerçevesinden veya hidromasaj isteminden tutmayınız.

Usulüne uygun olmayan taşıma üründe hasarlara ve/veya örn. sızma gibi maddi zararlara neden olabilir.

- > Uygun güvenlik giysileri giyiniz.
- > Darbelerden sakınınız.

Ürün ve/veya maddi hasar riski!

Mahalli veya ülkeye özgü yönetmeliklerin ve standartların ihlal edilmesi üründe hasarlara ve/veya maddi hasarlara neden olabilir.

- > Yerel tedarik kurumlarının montaj hükümlerine ve ülkelere özgü standartlara mutlaka uyulması gerekmektedir.

Duravit AG usulüne uygun olmayan kullanımın veya usulüne uygun olmayan taşımanın sonuçları için sorumluluk üstlenmez.

Montaj hazırlığı

MONTAJ YERİ/ KURMA ALANI

> Kurma yerinin aşağıda belirtilen kriterlere uygun olduğundan emin olunuz

Kapılar / İçeri alma boşluğu	Montaj yerine girebilmesi için gerekli ölçüye sahip olup olmadığını kontrol edin; bu sırada ürünün montaj yerine taşınma ölçüsünü, ağırlığı ve hareket ettirme olanaklarını dikkate alın.
Gerekli alan	Küvet etrafında kurulum için gerekli mesafeleri bırakınız.
Zemin	- Tamamen düz. - Duvara dik açıda. - Zemin yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz. - Küvetin yerleştirileceği alanda, yerden ısıtma sistemi bulunmamalıdır. - Küvetler, seramik döşendikten sonra monte edilmelidir (zemin döşemesi üst kenarı). - Küvet ve hidromasaj sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, sisteme ait bileşenlerin küvet kenarından dışarı çıkıntı yapabileceğini dikkate alın. Bundan dolayı küvetin bir küvet kasasına monte edilmesini öneriyoruz. Akrilik için tolerans: DIN 198 standardı toleransları içerisinde olmak kaydıyla ürün ölçüsünde belirtilen ölçüler dışında sapmalar söz konusu olabilir. Lütfen planlama aşamasında bu hususları dikkate alın.
Duvar	- Seramik döşenmiş. - Küvete dik açıda. - Tamamen düzgün. - Duvar yapısının, üst kaplama dahil toplam kalınlığına dikkat ediniz.

SU TESİSATI

UYARI


Taşma deliği olmayan küvetlerde taşan su odaya dolar.

> Eğer taşma deliği olmayan bir küvet takılacaksa, binayı atık ve taşma sularına karşı korumak için, DIN 1986-100'e göre bir yer süzgecinin takılması zorunludur.

UYARI

Su girişi alttan olan küvetlerde müşteri tarafından emniyet armatürü zorunlu olarak gerekmektedir (DIN EN 1717).


> Montaj şemasına dikkat ediniz.

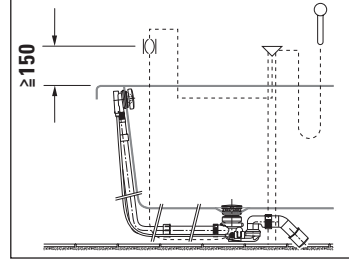

Su bağlantısı

- Su tesisatı ve gideri için olan bağlantılar, güncel standartlar ve kamu-sal yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.
- Su giderini (DN 50) konulacak alana aynı hizada veya konulacak alanın hemen üzerinde duvardan çıkacak şekilde konumlandırınız, tavsiye edilen alan için çizime bakınız.

KORUMA BÖLGELERİ

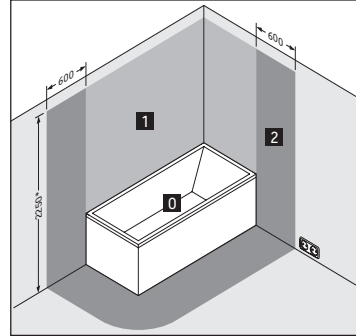


* Veya en yüksek yerde bulunan sabit duş başlığının / su çıkışının yüksekliği, her zaman daha yüksek yerde bulunan öge dikkate alınır.


White Tulip Montaj Öncesi Hazırlık

#700468

|< 800 x 1600 >|

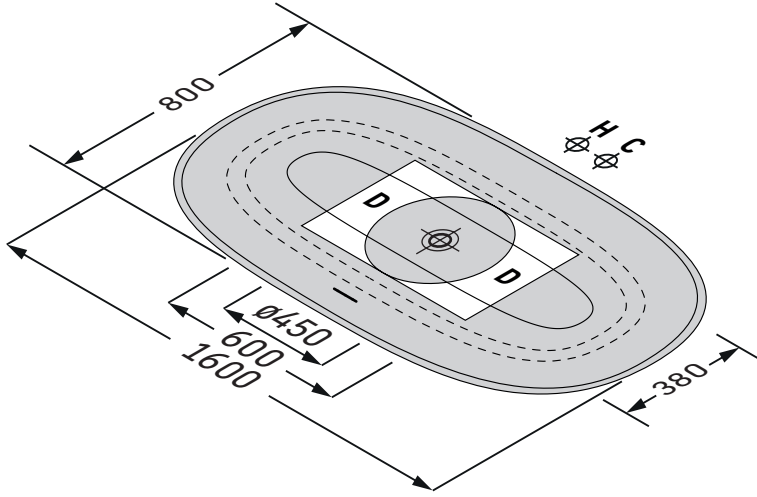

Düz Küvet

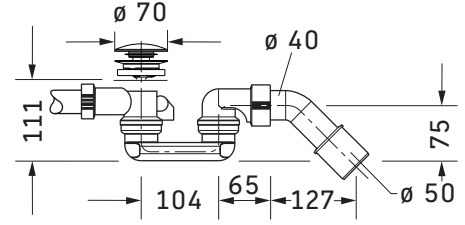

Sifon #790225

Temiz su girişli sifon #792201

Masajlı küvet

- H: Sıcak su bağlantısı
C: Soğuk su bağlantısı
D: Gider bağlantısı

Sifon (dahil)

		Yükseklik [mm]	Ayak dahil [mm]
X	Düz Küvet	630	630


Teknik Veriler

Net ağırlık [kg]	Zemine binen yük [kg/m²]	Ambalajlı ağırlığı [kg]	Ambalajlı ölçüsü u x g x y [cm]	Gider bağlantısı [mm]	Küvet çıkışı, dış vida dişli (dç) [inch]	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
60,4	254	69,4	120 x 80 x 195	40 / 50	-	-	700468 00 0 00 0000


White Tulip Montaj Öncesi Hazırlık

#700469

|< 900 x 1800 >|

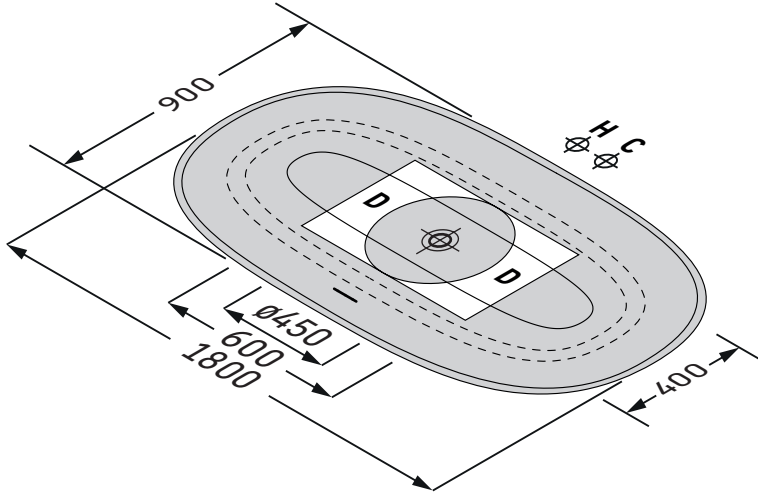

Düz Küvet

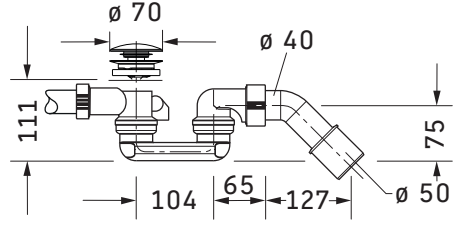

Sifon #790225

Temiz su girişli sifon #792201

Masajlı küvet

- H: Sıcak su bağlantısı
- C: Soğuk su bağlantısı
- D: Gider bağlantısı

Sifon (dahil)

		Yükseklik [mm]	Ayak dahil [mm]
X	Düz Küvet	630	630



Teknik Veriler

Net ağırlık [kg]	Zemine binen yük [kg/m²]	Ambalajlı ağırlığı [kg]	Ambalajlı ölçüsü u x g x y [cm]	Gider bağlantısı [mm]	Küvet çıkışı, dış vida dişli (dç) [inch]	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
72,7	255	84,2	120 x 80 x 195	40 / 50	-	-	700469 00 0 00 0000

White Tulip Montaj Öncesi Hazırlık

#700470

|< 1400 x 1400 >|

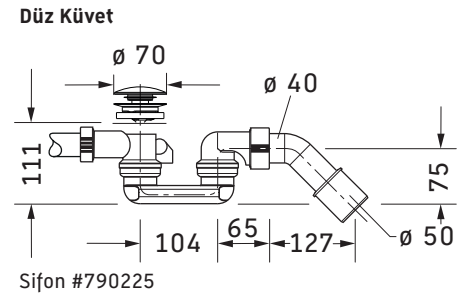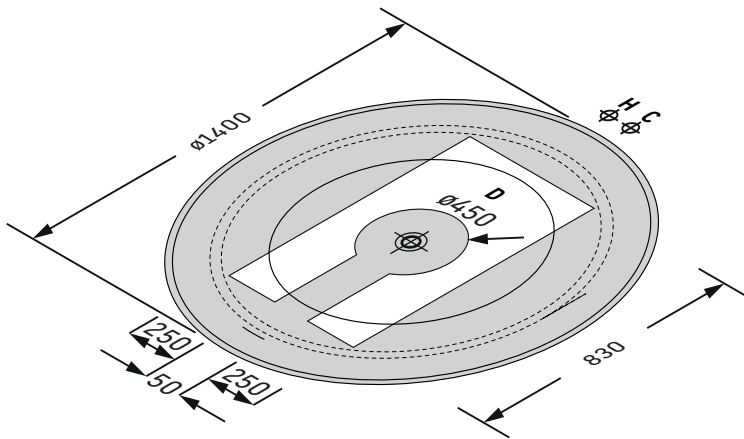

Temiz su giriřli sifon #792201

Masajlı küvet

Sifon (dakil)

H: Sıcak su bağlantısı
C: Soğuk su bağlantısı
D: Gider bağlantısı

		Yükseklık [mm]	Ayak dahil [mm]
X	Düz Kúvet	630	630

Teknik Veriler

Net ağırlık [kg]	Zemine binen yük [kg/m²]	Ambalajlı ağırlığı [kg]	Ambalajlı ölçüsü u x g x y [cm]	Gider bağlantısı [mm]	Küvet çıkışı, dış vida dışı (dç) [inch]	Hidromasaj sistemi	Sipariş No.
73,8	237	88,3	120 x 80 x 195	40 / 50	-	-	700470 00 0 00 0000